



FRANKE 烤箱使用說明書

FO40012 96 M XS



客林渥

ClearWell

Product Guarantee Card

產品保證卡

購買日期 | 年 月 日

感謝您購買客林渥商品，所有商品設計、生產皆源自於國外原廠。請務必保存此本保證證明說明書以免喪失您的權益。

1. 本商品經嚴密品質管制及檢查，如正常使用情況下發生，由於製造上原因之故障，自購買日起

保證兩年免費維修。若無法提供明確之購買日期，將採該建築首批交貨日期為購買日期。

2. 客人請妥善保存此卡，並於本公司之工程師服務時主動提出本卡以享權益。

3. 下列事項不列入保證範圍

◎ 因使用錯誤、使用過失造成的損壞

◎ 異常電壓所造成的故障損壞

◎ 人為、天災造成的損壞

◎ 使用於營業場所的產品

4. 如有任何疑問或需專人服務，請洽客林渥客服免費專線，公司電話或網站留言。



保證書專用章

免費客服專線 0800 800 669

台北總公司 02-2794-2588

台中分公司 04-2422-1866

高雄分公司 07-559-7919



即時辦 24HR

請註明以下資訊提供未來參考，這些資訊可以在機台的銘板上找到和發票上的購買日期。

機型號碼：_____

序 號：_____

購 買 日 期： / /
/

店 章：

！ 注意

※ 本手冊包含安全安裝重要資訊，可協助你有效率的使用本產品。請將手冊放在容易接近的安全地方，以便操作上的問題或任何不熟悉本產品操作的人參考。



Content 目錄

01. 烤箱面板說明	7
02. 操作說明	9
03. 安裝產品圖 / 接電規範	12
04. 清潔與保養 / 回收處理 / 限用物質標示	15

感謝您選購 **ClearWell** 客林渥產品

在您開始使用產品前，請先詳閱本產品說明書。

本公司不保固且不承擔因無視本說明書中所提到之安裝、指示與警告項目，而引起之任何產品損壞與損失。請妥善保存此說明書以供未來參考使用，如有任何疑慮，

請與本公司客服中心 **0800-800-669** 聯絡。

FRANKE

烤箱引領您倘佯在烹飪的樂趣！

感謝您選擇世界第一品牌 **FRANKE** 烤箱。此款以瑞士匠心設計的烤箱，呈現出當代感外觀、大面積玻璃視窗與超大容量，讓您的廚房展現全新的觀感外；烤箱的各種不同功能設定，可以使您輕易選擇適合食物的烘烤模式；並讓您輕輕鬆鬆掌握烹飪的樂趣，進而為您的家人與朋友創造歡樂凝聚的用餐氛圍，讓生活變得健康、快樂、優雅。

為了使烤箱發揮百分百的效能，請您務必詳閱本使用手冊，以確實清楚並熟悉烤箱所提供的使用方法與各項功能設定，其中還包含了重要的安全訊息。

本使用手冊詳細解說各項設定與功能說明，您會發現烤箱操作是如此的簡單。手冊後面並提供了各項食物所需的烘烤功能與烤架位置設定參考，讓您可以輕易烘烤出最完美的食物。若萬一在極少有的情況下，有小狀況出現，您也可以在本手冊中找到簡易故障排除方法。

若您有任何疑問，歡迎隨時撥打本公司服務專線 0800-800-669，我們會熱誠地為您服務。

客林渥股份有限公司

誠信 / 團隊 / 效益 / 珍惜



官網



LINE 即時辦

■ 重要資訊

請詳細閱讀本使用手冊，可以更安全且正確地使用您的烤箱。請將本使用手冊放置於安全且隨時可以找到的地方，如果您若將本烤箱轉售或贈予他人，請將本使用手冊一同隨機器轉手。

■ 機器規格

產品型號：FO40012 96 M XS

機器尺寸：595 高 X 595 寬 X 575 深
(含門深 23)mm

電器規格：220V / 60Hz / 14A / 3100W

內容量：65 公升

技術說明：本產品符合防磁干擾之標準 (EMC)。

■ 安裝烤箱前

運送發生的損壞

拆除包裝後請檢查機器外觀，如果機器在運送過程中損壞，請不要安裝該機器。

請立即與相關經銷人員聯絡。

■ 電源連接

請由專業人員連接電源，若因不正確的安裝造成損壞，將無法正常保固服務。

■ 安全注意事項

本烤箱機器限於家庭廚房內烹飪食物，切勿將本烤箱移做他途使用。

下列人員不可以在無人監督下操作本烤箱：

- 身體或精神有障礙者。
- 缺乏足夠的知識或其經驗不足以安全使用烤箱者。
- 孩童應遠離本烤箱且不可以輕易玩弄本

烤箱。

■ 烤箱使用中

請緩慢打開烤箱門，避免機器內的熱氣瞬間散出燙傷，請使用烤箱手套進行操作，勿將手直接伸入加熱的烤箱內，以免被高溫燙傷，請讓孩童遠離正在運作的烤箱。烤箱使用過程，不可放置任何易燃的物品，避免發生火災。


烤箱周圍不可置放任何電器與其電源線路，避免線材可能熔毀發生電線短路。高溫中的烤箱內部，建議不可噴水 / 潑水，這會產生大量蒸熱氣，會有燙傷的危險。含有易揮發液體的食物例如酒精類，不可以放入烤箱內烘烤，可能在烘烤中因為酒精揮發時容易著火。取放烤箱內高溫食物或器材配件，必須使用烤箱手套，避免燙傷。

■ 維修

任何的不正確維修方式，會導致觸電的危險。所有的烤箱維修工作，必須由 FRANKE 專業維修人員處理。若機器故障，可以在電源箱內找到烤箱無熔絲開關，先將其關閉。請撥打 FRANKE 服務專線 0800-800-669

■ 認識您的 FRANKE 烤箱

您可以在這裡認識烤箱面板與旋鈕、按鍵的詳細說明，各項烘烤功能與配件的解說。

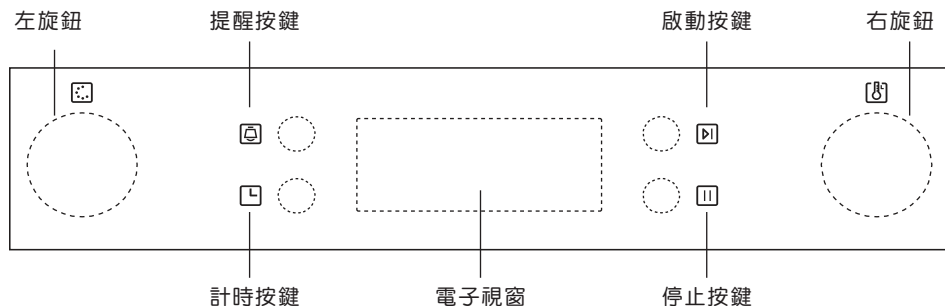

■ 烤箱功能及溫度選擇旋鈕

FO40012 96 M XS 的烘烤功能選擇鈕（左）與溫度選擇鈕（右）是彈壓方式的，壓一下即可彈出操控面上，就能順時針或逆時針旋轉，再壓一下就可以縮回操控面下。旋轉任何旋鈕，都會在顯示窗內產生對應的訊號。

■ 烘烤功能（左旋鈕）

烘烤符號與說明（參考第 8 頁）

■ 溫度（右旋鈕）

溫度選擇鈕可以選擇所需溫度設定

■ 按壓式按鍵

請參照操作面板圖示按鍵說明，進行該功能設定，通常按一下後，顯示面板會出現對應符號進行操作，再依符號對應旋鈕進行操作。

■ 電子視窗

請使用烘烤功能選擇鈕與溫度選擇鈕與按鍵，來設定各種不同的功能，各項設定數值都會顯示在電子視窗中。

01 烤箱面板說明

符號	功能說明
	烤箱照明：開啟烤箱照明；啟動烤箱功能，腔內照明會自動開啟，若平時要清潔烤箱時，可以在左選鈕轉到烤箱照明啟動，以方便目視腔內狀況。
	風扇：冷卻食材功能。
	下火：僅啟動下火加熱，以防止食物燒焦。是做為燉煮的理想烹調模式，如燉菜、悶煮、派類和比薩等，可讓派類和比薩達到底部酥脆的效果。建議溫度為 60-120℃。烤箱預設溫度為 60℃。
	全火：上下火同時加熱，為傳統一般烹調作法。請先預熱達到建議烹調溫度，一般多為烘烤單一食材，如大蛋糕等。請將食材放置於烤箱中央位置以達到最佳效果。溫度範圍從 50-250℃。烤箱預設溫度為 220℃。
	全火 + 風扇：全火加上風扇的模式能使更加強烘烤功能，所以能節能約 30-40%，可使食材表面達到酥脆而內部仍柔嫩的效果。注意：此功能適合用高溫炙烤或烘烤大塊肉類。溫度範圍從 50-250℃。烤箱預設溫度為 220℃。
	強火炙烤：上火加強火力模式，適合燒烤薄型肉類或切片食材。溫度範圍從 180-240℃。烤箱預設溫度為 210℃。
	強火炙烤 + 風扇：上火加強火力模式加入風扇。溫度範圍從 180-240℃。烤箱預設溫度為 210℃。
	旋風：全火模式加入循環對流旋風，可提供食材一種更加均勻著熱的烘烤模式。溫度範圍從 50-240℃。烤箱預設溫度為 180℃。
	單火炙烤：僅由上方加熱，可使食材表面酥脆或上色，若燒烤薄型肉類或切片食材。溫度範圍從 180-240℃。烤箱預設溫度為 210℃。

首度使用烤箱前：

新烤箱可能會散發出製造過程中殘留的氣味，此乃正常現象。因此，在開始烹飪食物之前，建議您先空燒烤箱以去除任何可能的氣味。

步驟：取出所有保護紙板或透明膜，移出所有配件。將烤箱預設定 200℃，持續運作約一小時。空燒烤箱時，建議打開門窗通風。

1. 設定時鐘

第一次送電使用烤箱時，電子視窗會出現 0:00，此時烤箱任何功能都無法使用，請按照下列說明進行時間設定，按下時間設定按鍵，小時數字開始閃爍，旋轉右旋鈕設定小時數字，數字介於 0-23。再按一次時間設定按鍵，分鐘數字開始閃爍，旋轉右旋鈕設定分鐘數字，數字介於 0-59，以上時間數字確定好，再按一下時間設定按鍵，時間分號：開始閃爍後，及完成時間設定，可以開始您的烤箱烹飪之旅了。

在烤箱架設好之後，插上電源，螢幕會出現 0:00。請依照以下指示設定烤箱時鐘。

按下【】，小時燈開始閃爍。

旋轉右旋鈕設定小時，數字介於 0-23。

按下【】，分鐘燈開始閃爍。

旋轉右旋鈕設定分鐘，數字介於 0-59。

按下【】，「:」開始閃爍，即完成時鐘設定。

提示：

在烤箱烹飪過程中，可以隨時按下時間設定鍵，可以切換為當下時間，持續 3 秒鐘後，即返回烹調時間畫面。

注意：

本機烤箱時間設定為 24 小時模式，如果發生停電，跳電後的情況，請依照上述說明進行時間設定，否則烤箱無法運作。

2. 功能設定

旋轉左旋鈕選擇功能，螢幕上則出現相關選項。

旋轉右旋鈕設定溫度。

按下【】確認，即啟動，此時螢幕上出現所選定溫度。

如果跳過步驟 2)，直接按下【】啟動，則以烤箱預設溫度開始烹調。

注意：

時間設定區間：0-30 分鐘：每 1 分鐘跳號。
30 分鐘—9 小時：每 5 分鐘跳號。溫度設定區間為每 5℃，上火炙烤功能為每 30℃。

當烹調運作時，可旋轉左旋鈕調整時間，再按【】啟動烹調。

當烹調運作時，可旋轉右旋鈕調整溫度，螢幕上出現相關參數，然後按【】啟動烹調。倘若於 3 秒鐘內有任何動作，烤箱設定會自動回歸前次設定並繼續運作。

3. 照明設定

旋轉右旋鈕選擇功能，螢幕上則出現相關選項。

按下【】啟動烹調，照明符號【】與「0:00」燈亮。

4. 烹調中您可隨時參考當下時間，只要按【】，螢幕則顯示當下時間（持續 3 秒鐘），再按一次則回到烹調顯示模式。

5. 兒童安全鎖

啟動：同時按下【】和【】3 秒鐘，聽到提示聲 B 響起，視窗顯示【】，即表示設定完成。（任何選鈕與按鍵均不能使用。）

取消：同時按下【】和【】3 秒鐘，聽到提示聲 B 響起，視窗顯示鎖符號消失，可以正常操作任何選鈕與按鍵。注意：烤箱運作期間，若想暫停，按一下暫停鍵【】即可，請勿長按暫停鍵。

02 操作說明

6. 鬧鈴提醒功能設定步驟（如下圖）

本烤箱最高達 **9** 小時提醒功能，該功能僅在烤箱處於待機模式時，才能設定鬧鐘提醒功能。

請按照以下步驟：

1. 先按【】按鈕設定小時，按兩次【】即可設定分鐘，旋轉右旋鈕【】設定時間。
2. 按【】按鈕確認時間設定
3. 鬧鈴時間倒數時，烤箱會發出 **10** 次嗶嗶聲響警示聲，提醒鬧鈴計時結束。

7. 烘焙定時功能設定（如下圖）

烹飪定時功能設定步驟：

1. 操作左旋鈕【】選擇火力或烹飪模式，繼續操作右側旋鈕【】選擇溫度後，按【】按鈕後，螢幕顯示計時數字【**9:00**】。
2. 操作左旋鈕【】，左 / 右轉設定時間後，按【】按鈕確認，烹飪定時設定

完成。

定時倒數計時，烤箱會發出 **5** 次嗶嗶聲響警示聲，提醒計時結束，烤箱也會停止烹飪。

8. 啟動 / 暫停 / 取消功能

啟動按鍵：

任一功能確定使用後，按下啟動按鍵，則啟動該設定功能進行烹飪。

暫停 / 關閉按鍵：

任一功能進行烹飪中，可按一次暫停 / 關閉按鍵進行暫停，若要直接結束該功能，連續按兩次暫停 / 關閉按鍵，關閉烤箱烹飪。

若計時功能設定好，按下【】即開始烹調。若暫停烹調，按下【】可回復前段運行的烹調。

烹調中，按 1 次【】可暫停烹調，按 2 次【】可取消烹調。

鬧鈴提醒 + 烘焙定時設定：

同時設定鬧鈴提醒與烹飪定時功能，當鬧鈴時間到時，機器會發出鬧鈴聲響提示聲，接著烹飪定時功能時間到時，會發出提示音，同時停止烹調。

1. 先按【】按鈕設定小時，按兩次【】即可設定分鐘，旋轉右旋鈕【】設定時間後，按【】按鈕確認時間設定
2. 繼續操作左旋鈕【】選擇火力或烹飪模式後，繼續操作右側旋鈕【】選擇溫度後，按【】按鈕後，螢幕顯示計時數字【**9:00**】。
3. 繼續操作左旋鈕【】，左 / 右轉設定時間後，按【】按鈕確認，烹飪定時設定完成。
4. 鬧鈴提醒倒數時，會先發出 **10** 次的嗶嗶聲響警示聲，烤箱仍會繼續運作。
5. 定時倒數計時，烤箱會發出 **5** 次嗶嗶聲響警示聲，提醒計時結束，烤箱也會停止烹飪。

9. 節能模式設定

在沒有使用烤箱的時候，長按啟動按鍵 3 秒，電子視窗將關閉顯示，或是待機狀態 10 分鐘後，電子視窗自動進入節能模式。

只要按任何按鍵或轉動旋鈕，即可跳出節能模式進行操作。若想解除節能模式再次長按啟動按鍵 3 秒。

1. 在待機狀態和計時狀態時，長按【】3 秒鐘，LED 螢幕將關閉以進行節能模式。
2. 在待機狀態 10 分鐘之內無任何動作，LED 螢幕將自動關閉進入節能模式。
3. 於節能模式下，只要按任何鍵或轉動旋鈕即可跳出節能模式。

10. 注意

1. 烤箱烹調運作過程中，照明燈會全程開啟，以方便目視腔內食物的變化。
2. 任何功能設定好，若沒有在 5 秒內按下【】啟動按鍵，就會自動回到待機狀態。
3. 烹飪預約計時完成後，會響起提示聲 5 秒，功能也會中止運作。
4. 時間設定區間：
0-30 分鐘以每 1 分鐘跳號，30 分鐘-9 小時以每 5 分鐘跳號。
5. 烹飪運作時，可隨時旋轉左、右旋鈕調整時間或溫度，並請在確定後，按下啟動按鍵。如無按下啟動按鍵，3 秒後則回到前次設定繼續運作。


烤箱配件

注意！

為確保烤架使用的安全，請正確安裝將兩側層架至關重要，如此可確保烤盤與食物不至在移動時傾倒。


1. 網型烤盤 X2：

適用燒烤、甜點烘焙
食材烘烤

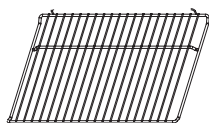


2. 側邊層架 X2：

此為固定在烤箱內兩側固定烤盤的層架，共有 10 層。

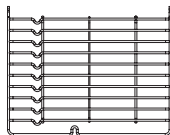

3. 萬用深烤盤 X1

萬用淺烤盤 X1

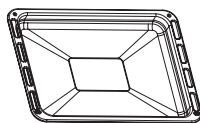


更換照明燈

烤箱內的燈泡為可耐熱高溫的特製燈泡，若要更換請依照以下步驟：

1. 請切斷烤箱主電源。
2. 取下燈泡的玻璃罩，更換新的相同燈泡。
3. 再將玻璃罩放回旋緊。




旋轉取下玻璃罩

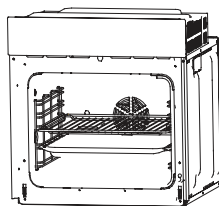


固定烤箱

1. 將烤箱放入已預定櫥櫃位置。
2. 打開烤箱門。
3. 請用包裝內的螺絲配件將烤箱固定於櫥櫃上。

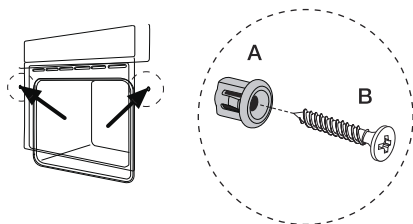


註：
烤箱內附配件將依所購買型號不同而異。

接上電源

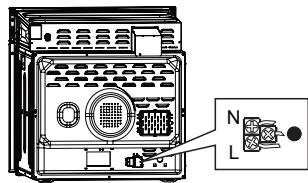


安裝尺寸圖

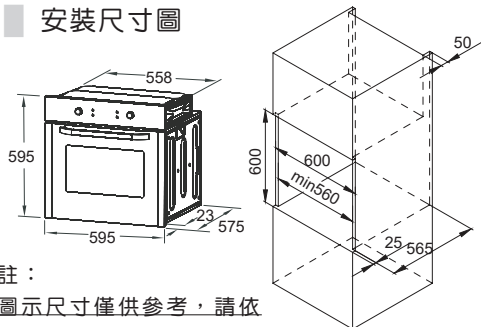

註：
圖示尺寸僅供參考，請依購買型號不同量測。

接電規範

▲ 本設備需設置專用迴路

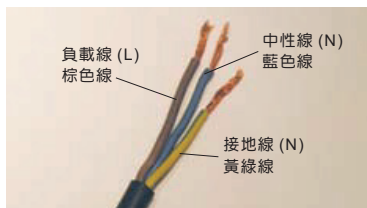

請確實接地，且中性線 (N) 與負載線 220V(L) 不得反接。

電器規格：單相 **220V/60HZ**

電源端子連接

本設備電源線需經由接線端子台與電源供應線連接，室內配線若採單心線者線徑至少 2.0mm，若採多心線者線徑至少 3.5mm²。

請自行選購符合國家認證標準之接線端子台須附有保護蓋，確保不會因誤觸導線端子台。導電部位而發生觸電，或導電部位因其他因素導致短路。

▲ 廚櫃後方不封背板。

▲ 烤箱安裝定位後，門框兩側有定位孔，拉開烤箱門將固定螺絲鎖

重要資訊！

務必使用配件包內原廠插座，確保安裝正確性固在櫥櫃上。



03 接電規範

■ 連接電源

在連接烤箱到電源前，請檢查電壓和頻率是與位於它底部銘牌上和保證書上規定的相符，或者在產品的整個使用壽命期間，技術數據的運用，你必須依照本手冊操作。

如果電纜引入線安裝在同一設備中，請確保電纜引入線不與感應頂部外殼或爐灶外殼接觸。

! 警告

1. 電源接頭必須正確接地，並遵循現行法規，否則電爐可能會發生故障。高電壓波動異常會損壞此控制系統（任何電器設備也是一樣）。
2. 此類設備在高溫狀態下，建議避免使用電爐的熱解清潔功能。
3. 只有 **FRANKE** 官方技術服務可以處理或修復這個設備，包括更換電源線。
4. 在切斷主電源電纜的連接之前，我們建議關閉開關並等待大約 **25** 秒，然後切斷主電源。這段時間是要讓電子電路完全放電，才能排除電纜端子可能產生的電擊。

在產品安裝完成之前，請勿接上電源，以避免造成觸電之危險。在安裝過程中，請小心勿刮傷電線，以避免造成觸電之危險。僅有在完成安裝之後，再正確接上電源。

- ▲ 本產品安裝前，請確實完成櫥櫃面板裁切作業，並移除所有因裁切而產生的碎片。

■ 用電警告：

- ▲ 如果插座可以觸及，務必用拔除插頭的方法來斷開電源，並且依照該地區的用電法規，有安全穩固的接地措施。
- ▲ 必須使用單獨迴路，勿使用延長線、變電器。完成安裝後的電路零件不可外露。電線若有損傷時請勿使用本產品。
- ▲ 供電組件若有損傷，務必以相同零件汰換，並經由授權合格之技術人員進行修理。

- ▲ 本產品必須由合格技術人員安裝，技術人員須配戴工作手套以預防受傷。
- ▲ 安裝或檢修本產品必須由合格技術人員處理。除非產品手冊上有特別註明，請勿擅自取下或以其他零件取代。安裝過程中請將孩童帶離此處。開箱後，請確認產品的完整性，檢查在運輸過程中產品是否損傷。若有任何問題，請聯繫購買經銷商或原廠客服。安裝完成後，包裝材料（塑料、保麗龍等）務必收放在孩童無法觸及之處，因有造成不當窒息之危險。

清潔與保養：

為維持烤箱的外觀與耐用，請隨時保持烤箱的清潔。只要於日常中注意與食物接觸到的部分隨時清理，現今烤箱的設計能讓您以最輕鬆的方式達到清潔。

▲ 請勿使用具腐蝕性的清潔產品、漂白水或鐵刷等來清潔本產品。

重要事項：

- ▲ 在保養與清潔前，請先斷開電源。
- ▲ 將所有操控部份都設定為 OFF
- ▲ 請等待烤箱內已降至微溫的狀態 - 在微溫狀態下更容易清洗。
- ▲ 請以濕抹布或軟海棉擦拭烤箱內壁，再用乾布擦乾。若有乾硬油漬，可使用小蘇打稀釋熱水處理。
- ▲ 請勿讓酸性物質如檸檬汁、醋等停留在不鏽鋼表面。
- ▲ 請勿使用高壓清洗設備清洗烤箱，烤盤可用中性洗劑清洗。

包裝材料回收處理：

本產品以 100% 可回收材料包裝，其上標有可回收標誌者，請根據當地垃圾處理法規分類處理。



家用電器回收處理：

本產品以可回收或可再生材料生產（通過歐洲聯盟指令 2012/19/EU 電氣設備垃圾處理 WEEE），請根據當地垃圾處理法規，連繫環保機關或購買商家做回收處理。



產品與包裝上的符號（如左圖）表示不得視為一般家用垃圾處理，必須將其送至電器與電子設備回收中心做處理。

【歐盟符合性聲明 D0C】

本產品符合歐規 EN60350-2 節能規範

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：烤箱		型號（型式）：FO40012 96 M XS				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱組件	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

歐洲進口廚衛產品事業部

20260320

ClearWell 客林渥

Water has never been so beautiful

水從未如此美麗

www.uc-clearwell.com

免費客服專線 0800 800 669



官網



即時辦

- > 專業安裝指導
- > 完整使用教學
- > 迅速完修回覆
- > 售後保固二年

台北

台北市內湖區新湖一路 360 號

TEL 02-2794 2588

FAX 02-2794 3789

台中

台中市北屯區山西路三段 192 號

TEL 04-2422 1866

FAX 04-2422 5829

高雄

高雄市鼓山區美術東四路 365 號

TEL 07-559 7919

FAX 07-586 9651

FRANKE